

Handleiding speciale plint werkblad hoogte van 93 tot 96 cm.

Opmerking:

Deze verhoogplint set is speciaal voor montage tussen de keukenmeubelen.

Bij vrijstaande montage adviseren wij deze plint niet, zoals aangegeven in onze brochure.

Installatie

Plaats de oprij platen tegen de muur recht achter de transport wieltjes achter het fornuis (zie foto)


Geldt alleen voor Stoves Richmond, Precision en Sterling modellen van 90, 100 en 110 cm.

Voor de Belling modellen van 90, 100 en 110 cm geldt :

Plaats de oprij platen achter de buitenste stelpoten achter het fornuis.



Stoves ↑

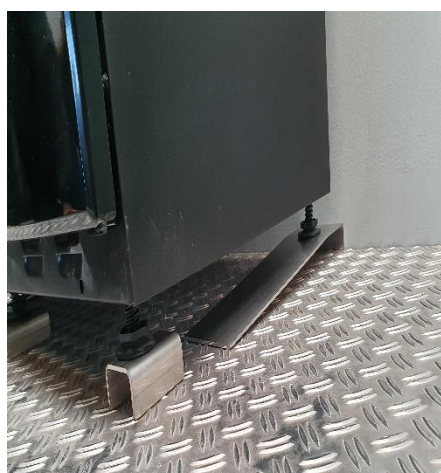

Belling ↑

Voor Belling geldt : Monteer de nieuwe (bijgeleverde) plintbeugels. Aan de onderzijde zitten links en rechts de voorgeboorde bevestigings gaten .



Rol / schuif het fornuis op de verhoging (oprij platen) aan de achterzijde en plaats onder de stelvoeten aan de voorkant de bijgeleverde U-profielen (3 stuks) van 3 cm hoog.



Nu staat het fornuis voor en achter 3 cm hoger. Draai nu de stelvoeten aan de voor- en achterzijde tot de gewenste hoogte. Bij de **Stoves 90, 100 en 110 cm** modellen kunt u de wielen aan de achterzijde aan de voorkant stellen d.m.v. een platkopschroevendraaier.



Zorg dat het fornuis stevig en waterpas staat.

Monteer nu de nieuwe verhoogplint met de bijgeleverde magneten.



Monteer nu de nieuwe afdekplint voor / over de verhoogplint voor een fraaie afwerking.

